







品番 LYT55

お客様へ お買い上げありがとうございます。

ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

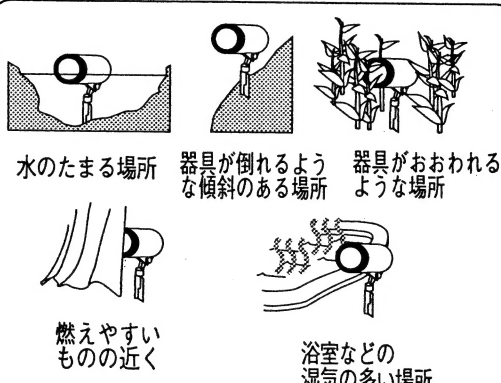安全に関するご注意

 警告	
 禁止	<p>■こんな場所で使用しないでください。 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。</p> <div data-bbox="252 705 778 1108">  <p>水のたまる場所 器具が倒れるような傾斜のある場所 器具がおおわれるような場所 燃えやすいものの近く 浴室などの湿気の多い場所</p> </div> <p>■交流100ボルト以外では使用しないでください。 過電圧を加えると火災・感電のおそれがあります。</p>
	<p>■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電のおそれがあります。</p> <p>■屋外でご使用の場合は、防水コンセント〈JIS防雨型〉をお使いください。 火災・感電のおそれがあります。</p> <p>■ランプは器具表示のものを使用してください。 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災・感電のおそれがあります。</p> <p>■異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。 異常状態がおさまったことを確認し、工事店・電気店、または弊社ご相談センターにご相談ください。</p> <p>■器具と被照射面は50cm以上はなしてください。 指定距離より近いと、被照射物の変色・火災のおそれがあります。</p>

 注意	
 接触禁止	<p>■点灯中や消灯後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しておりやけどの原因となることがあります。</p>
 禁止	<p>■コードをコンクリートや土で埋めないでください。 コードが損傷し、火災・感電の原因となることがあります。</p>

■定格

使用電圧	付属ランプ
AC100V	40Wミニレフ電球・LR100V40W・S (E17)

各部のなまえと取付け方



注意

ランプ交換の際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- 取付は確実に行ってください。
取付が不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
- 点灯中や消灯後のランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

右図のように器具を分離してください。

輸送中の振動によってランプの取付やパネルの取付に緩みが出ている場合があります。
ねじ込みが不完全な場合、浸水による感電・落下によるけがの原因となります。

1. 地面(土)に
スティックを差し込む
土が固くて差し込みにくい場合は○印の部分に当て木を当てて、木づち等でたたいて、差し込んでください。
スティックが十分に固定されていることを確認してください。



2. ソケットに
ランプをねじ込む

3. 本体に
パネルをねじ込む
ねじ込みが不完全な場合、浸水による感電・落下によるけがの原因となります。

4. スティックに
本体を差し込む

5. **照射方向を調整する**

- ①照射方向を合わせ、セットネジで締め付ける。
- ②ツマミをゆるめて照射角度を合わせ、ツマミで締め付ける。
締め付けが不完全な場合、火災・落下によるけがの原因となります。

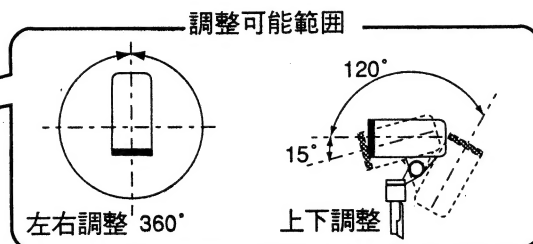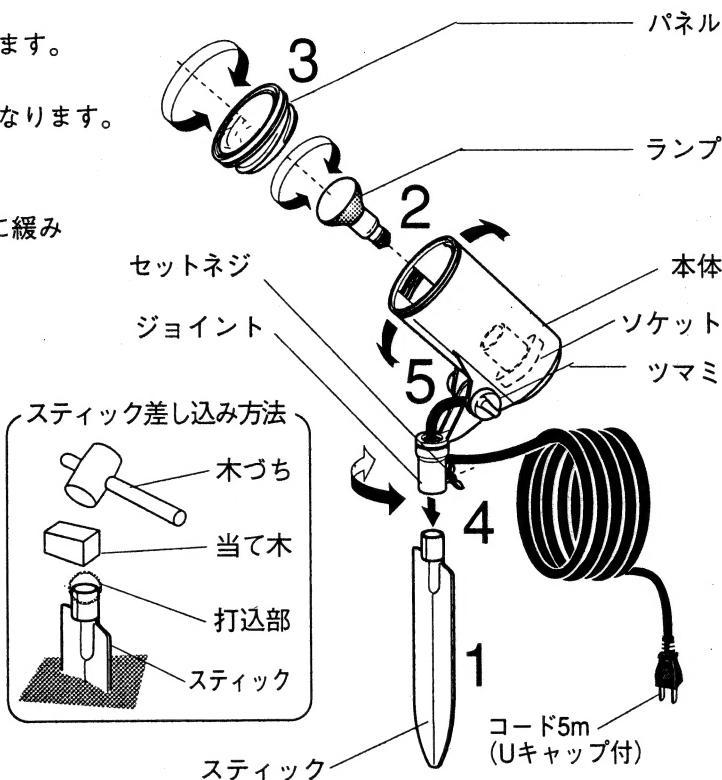

ランプ交換・お手入れ



注意

お手入れの際は、安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。

- 明るく安全にご使用いただくため、定期的(6か月に1回程度)にお掃除、点検してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。



1. 左にまわして
パネルをはずす

2. **ランプを交換する**

ガラス部分を強くねじらないでください。
ランプ破損の原因となります。
取付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

3. 本体に
パネルをねじ込む

取付けが不完全な場合、浸水による感電・落下によるけがの原因となります。

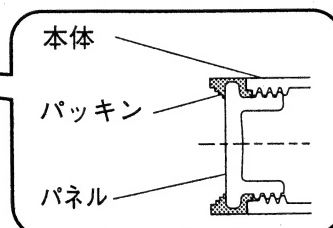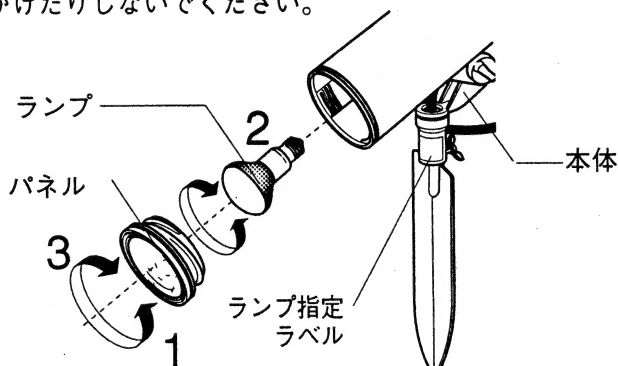

取説コード

UA081